


# Настройка Dynamic IPoE на модемах

## Upvel UR-316N3G


Контактная информация Upvel: [www.upvel.ru](http://www.upvel.ru)

Для настройки открыть ваш Интернет браузер и в строке адреса набрать <http://192.168.10.1>

Прописываем в поле Имя пользователя, пароль – **admin** (при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся) и нажимаем ОК.

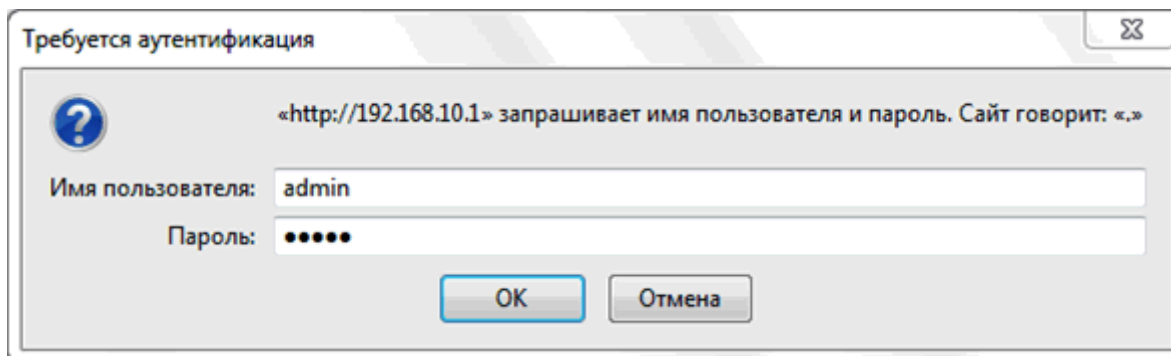

Для настройки открываем раздел **Основные настройки-Интерфейс WAN**

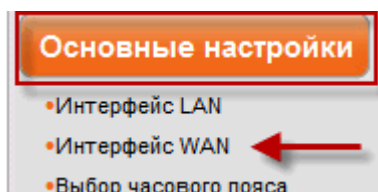

Тип соединения **WAN: Динамический IP (DHCP)**

Сохраняем настройки кнопкой **Применить изменения**.

## Настройка интерфейса WAN

На этой странице вы можете настроить параметры интерфейса WAN для выхода в Интернет. Здесь вы можете выбрать нужный вам тип подключения (статический IP, DHCP, PPPoE, PPTP, USB3G или L2TP).

Тип соединения WAN: Динамический IP (DHCP) ▾ Резервный канал 3G/4G

Хост:

MTU:  (1400-1492 байт)

Определить DNS автоматически  
 Настроить DNS вручную

DNS 1:

DNS 2:

DNS 3:

Клонировать MAC-адрес:

Разрешить uPNP  
 Разрешить IGMP-прокси  
 Разрешить эхо-запросы через WAN  
 Разрешить доступ к веб-интерфейсу через WAN  
 Разрешить IPsec по VPN-соединению  
 Разрешить PPTP по VPN-соединению  
 Разрешить L2TP по VPN-соединению  
 Разрешить IPv6 по VPN-соединению

Сохранить изменения Отменить