


## Настройка Dynamic IPoE на модемах

### TP-Link WR340GD, WR741ND, TL-WR841N

Контактная информация TP-Link: [www.tp-link.ru.com](http://www.tp-link.ru.com), 8 (800) 250-55-60; 8 (499) 754-55-60 (звонок платный)  
Для настройки открыть ваш Интернет браузер и в строке адреса набрать <http://192.168.1.1>  
Прописываем в поле Имя пользователя – **admin**, пароль – **admin**, либо без пароля (при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся) и нажимаем ОК.

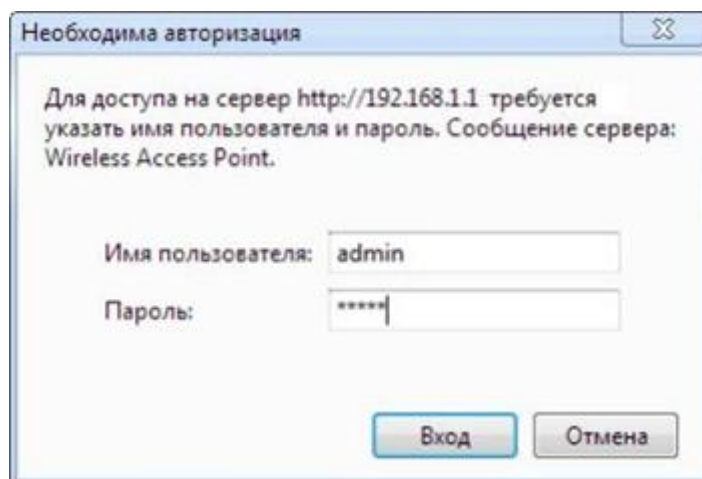

Необходима авторизация

Для доступа на сервер <http://192.168.1.1> требуется указать имя пользователя и пароль. Сообщение сервера: Wireless Access Point.

Имя пользователя:

Пароль:

Выбираем **Сеть => WAN**

В поле **WAN Connection Type**: из списка выберите **Dynamic IP (DHCP)**

Снизу нажимаем на кнопку **Save**