




NFC в Windows Phone

Включение NFC

1. В списке приложений коснитесь пункта **Настройки** .
2. Коснитесь пункта **NFC** .
3. С целью исключения возможных конфликтов со считывающим оборудованием, используемым для совершения бесконтактных платежей, **выключите** параметр **Коснуться и передать**.



4. А затем **включите** параметр **Коснуться и оплатить** (в некоторых версиях Windows Phone данный параметр может также называться **Оплатить касанием**), чтобы включить NFC для выполнения платежей и других транзакций, если это поддерживается телефоном.

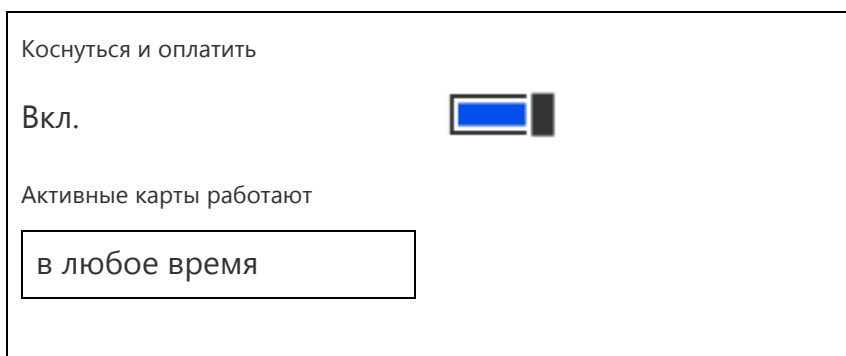

5. С целью обеспечения наибольшего удобства при совершении покупок вашим телефоном рекомендуется выбрать режим работы активных карт **в любое время**. Таким образом для совершения платежа вам достаточно будет поднести телефон стороной, на которой размещена NFC-антенна, к считывателю в магазине.

Примечания

- NFC доступен не на всех телефонах с Windows Phone. Если вы не видите варианты настроек, описанные в этом разделе, то скорее всего в вашем телефоне отсутствует встроенная микросхема NFC.

Подробная информация о возможностях использования NFC с Windows Phone

<http://www.windowsphone.com/ru-ru/how-to/wp8/connectivity/nfc-on-windows-phone>