



Настройка SD-приставки COSHIP N5266c


1. Перейдите в главное меню вашей приставки. Для этого нажмите на кнопку «MENU» на пульте дистанционного управления.
2. Перейдите в раздел «Пользовательские настройки» и выберите пункт «Заводские установки».

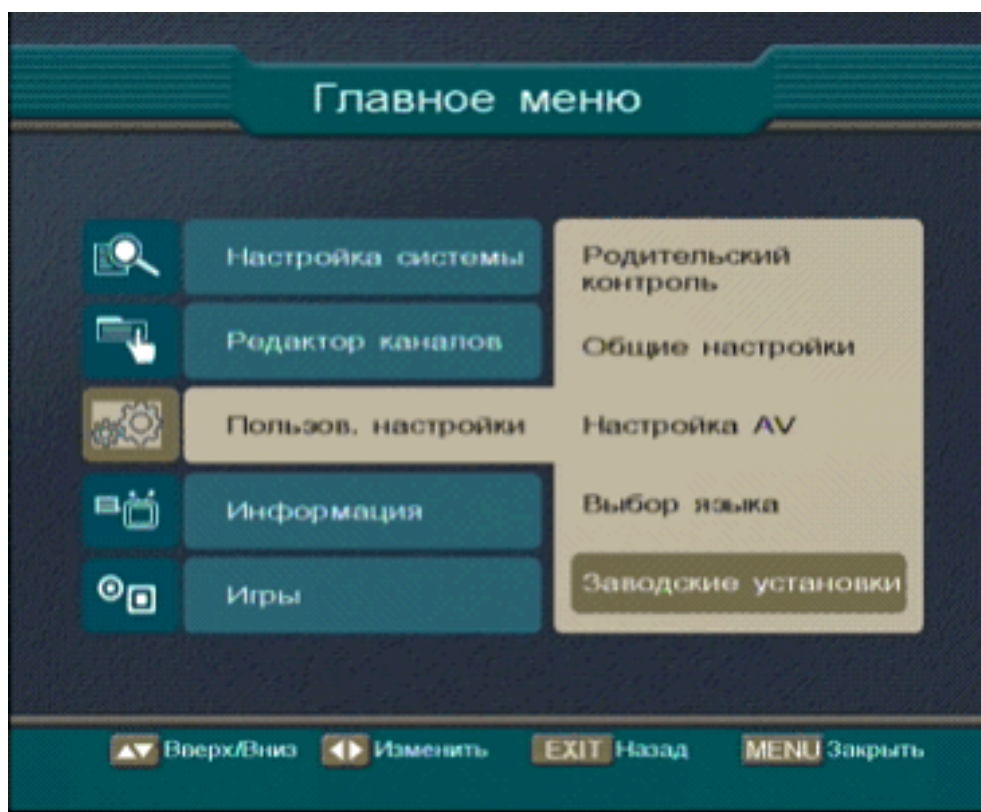

3. После нажатия на пункт «Заводские настройки» потребуется ввести PIN-код приставки. По умолчанию PIN-код для Вашей приставки «0000».

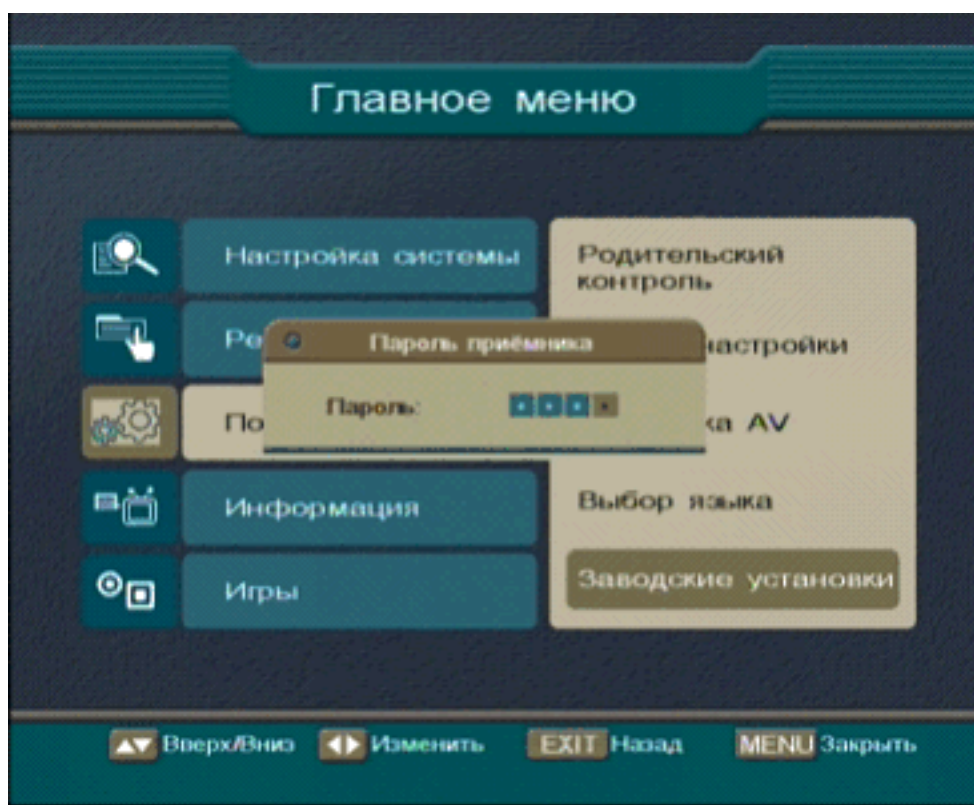

4. После ввода PIN-кода появится сообщение «Все системные настройки будут возвращены к значениям, заданным заводом-изготовителем. Все пользовательские данные будут стерты. Вы уверены, что хотите продолжить?». Требуется нажать на кнопку «ДА».

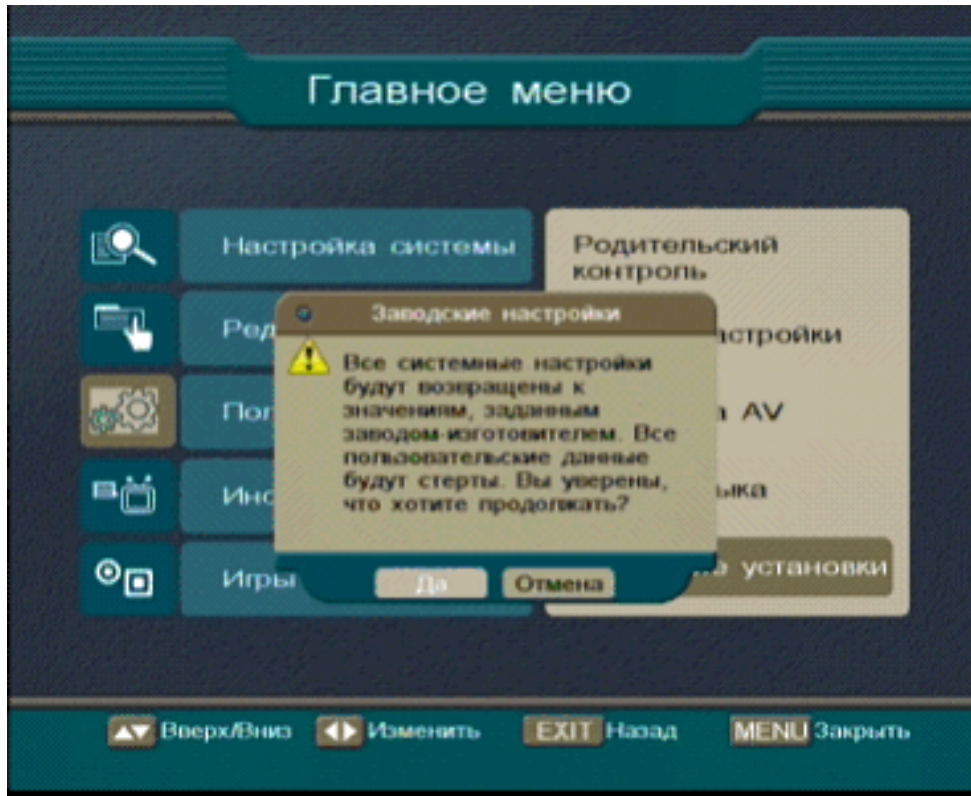

5. Приставка начнет поиск новых телеканалов. После обновления оборудование полностью готово к работе.

