


## Настройка SD-приставки ЕКТ DCD 3011


1. В Меню приставки перейдите в раздел «Настройки системы».




2. В открывшемся списке выберите пункт «Система услов. доступа» и затем «Статус загрузчика».

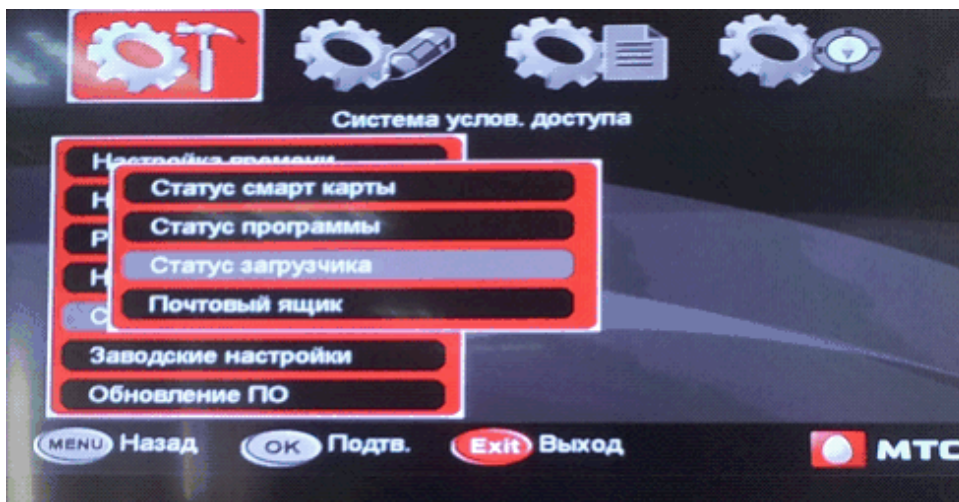


3. На экране появится таблица «Статус загрузчика производителя».  
Если «Версия ПО» указана ниже версии 1.21, необходимо обновить прошивку приставки (см. п. 4). Если «Версия ПО» указана 1.21 переходите к п. 9.

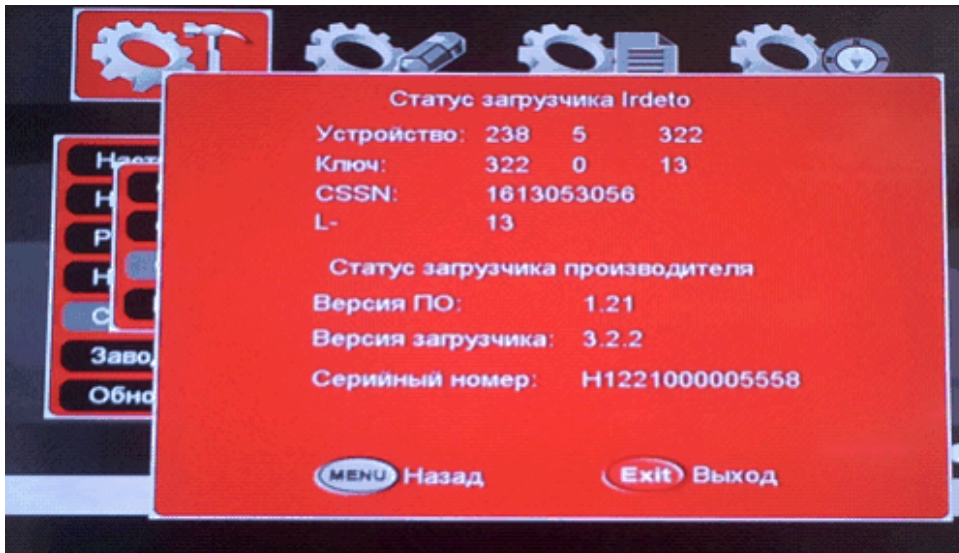

4. В Меню приставки в разделе «Настройки системы» выберите раздел «Обновление ПО».

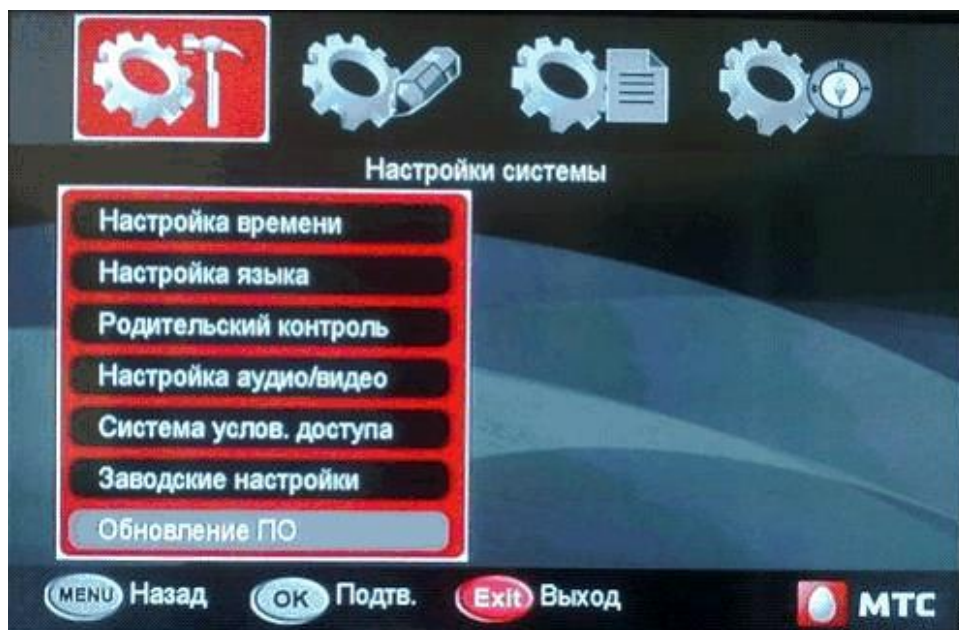


5. Введите Pin-код (по умолчанию 0000).

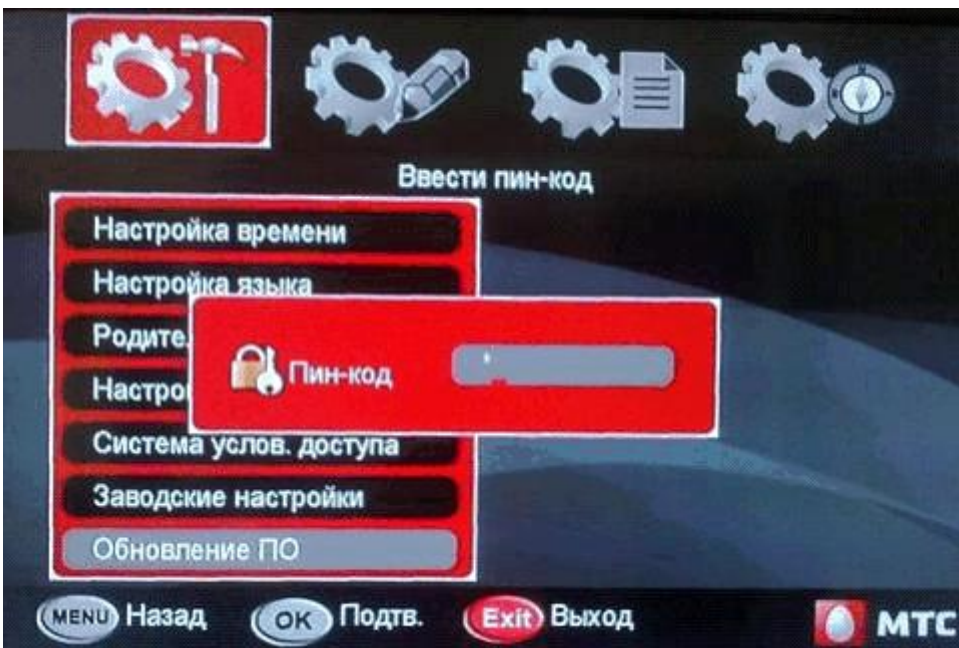

6. В появившемся окне дождитесь, когда станет активной панель «Начать загрузку» и нажмите «ОК».



7. При наличии доступных обновлений будет сообщение:

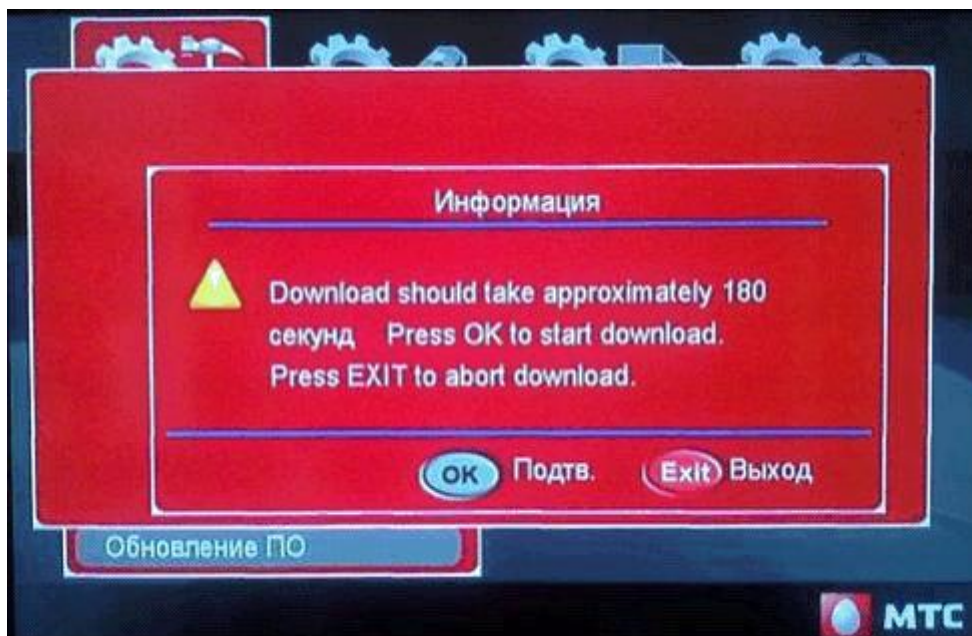

8. Нажмите OK. На экране будет виден ход обновления. По окончании приставка автоматически перезагрузится.




9. В Меню приставки перейдите в раздел «Настройки системы».



10. В открывшемся списке выберите пункт «Заводские настройки». Потребуется ввести PIN-код для перехода в этот пункт. По умолчанию на приставке установлен PIN-код «0000».




11. После корректного ввода PIN-кода, в появившемся меню требуется выбрать пункт «Восстановление настроек по умолчанию».

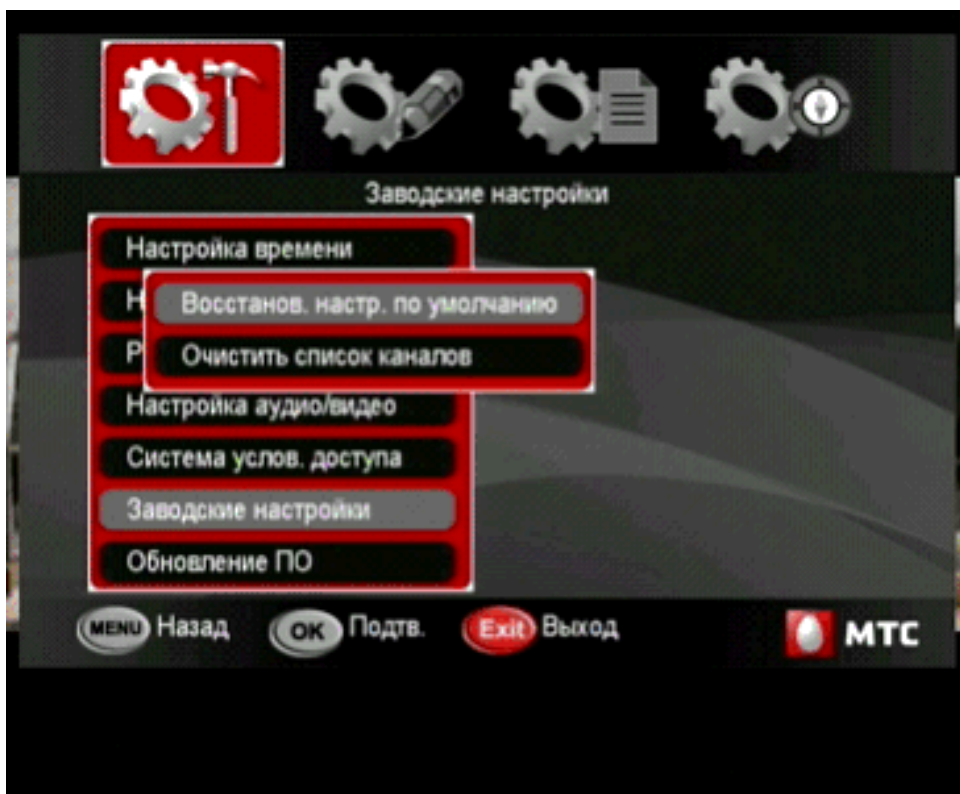


12. На экране появится подтверждение с вопросом «Вы уверены?»  
Необходимо подтвердить начало сброса настроек, нажав кнопку «ОК» на пульте дистанционного управления.




13. Дождитесь завершения процесса обновления.

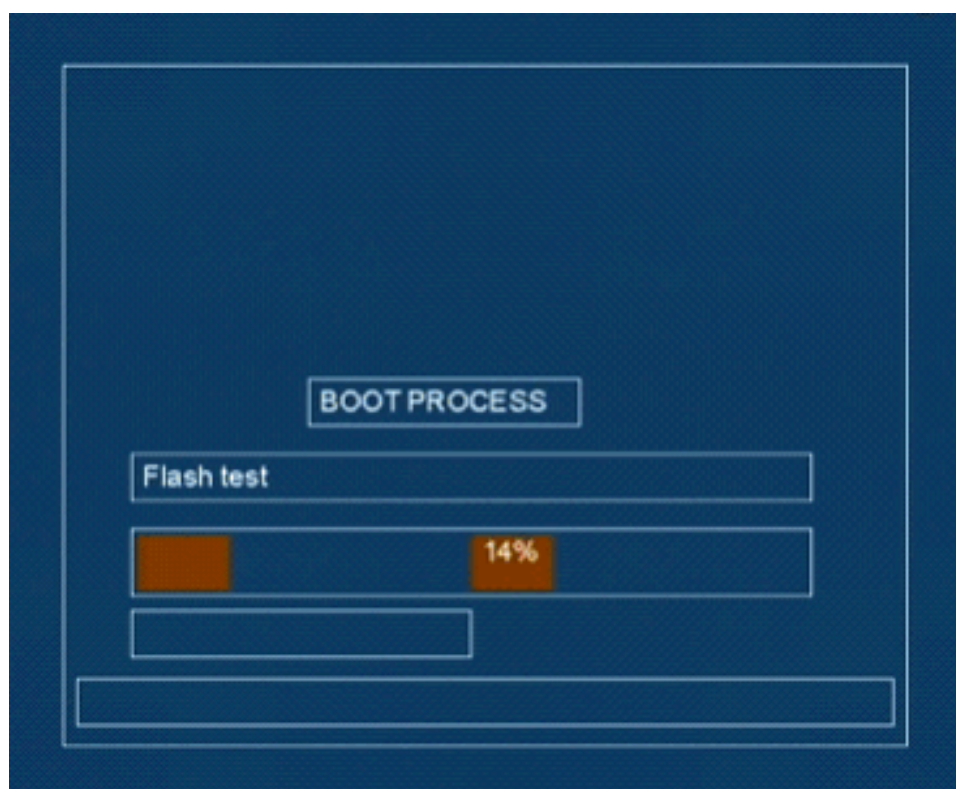

14. После перезагрузки приставки произведите повторную настройку приставки. Выберите язык (русский или английский) и формат экрана (4:3 или 16:9 – зависит от типа вашего телевизора).

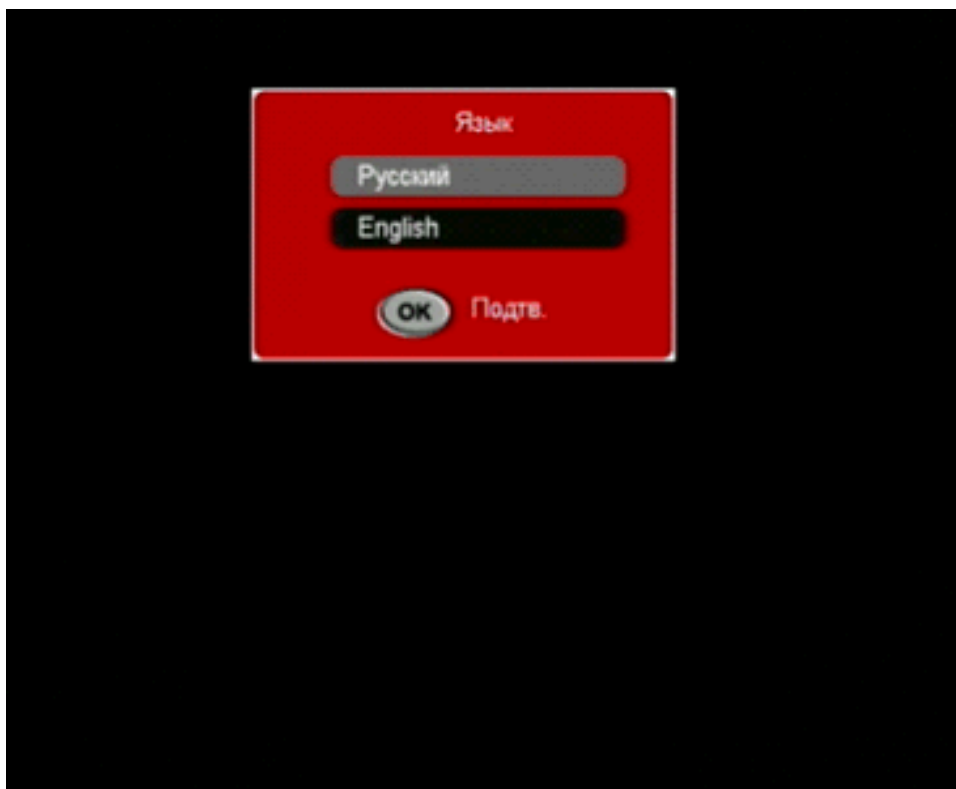

15. Приставка попросит начать повторный поиск телеканалов. В появившемся окне нажмите кнопку «Подтв.» для подтверждения начала поиска каналов.

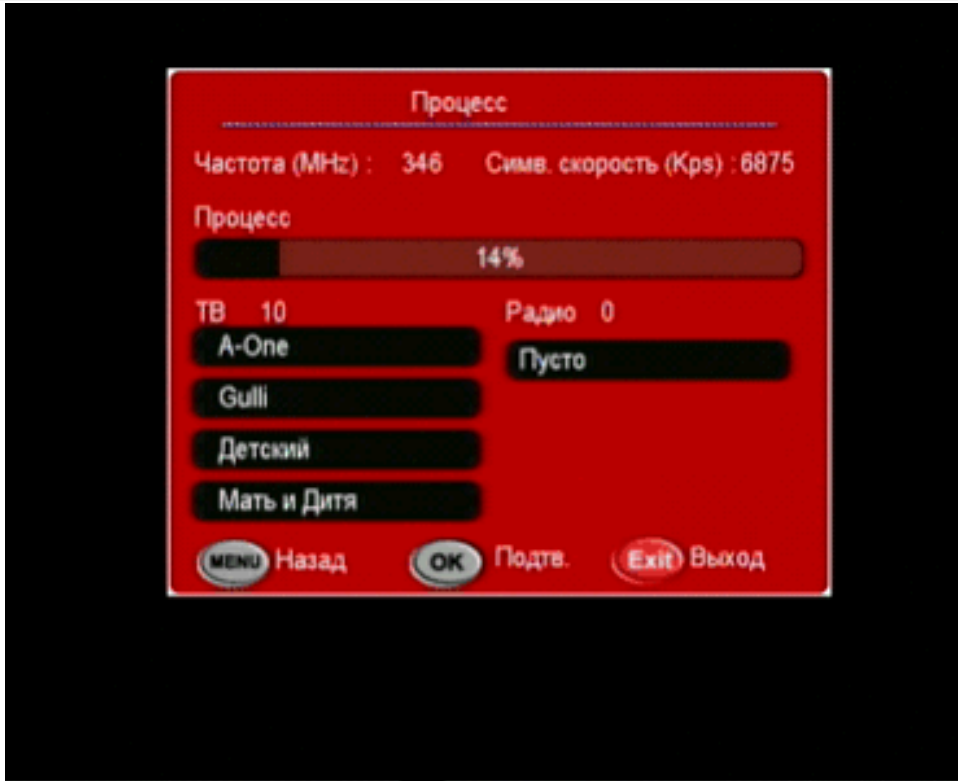

Процедура обновления списка каналов завершена.