


## Настройки домашнего ТВ


### Настройка телевизоров с CAM модулем

#### LG


1. Нажмите кнопку MENU, выберите закладку ОПЦИИ.

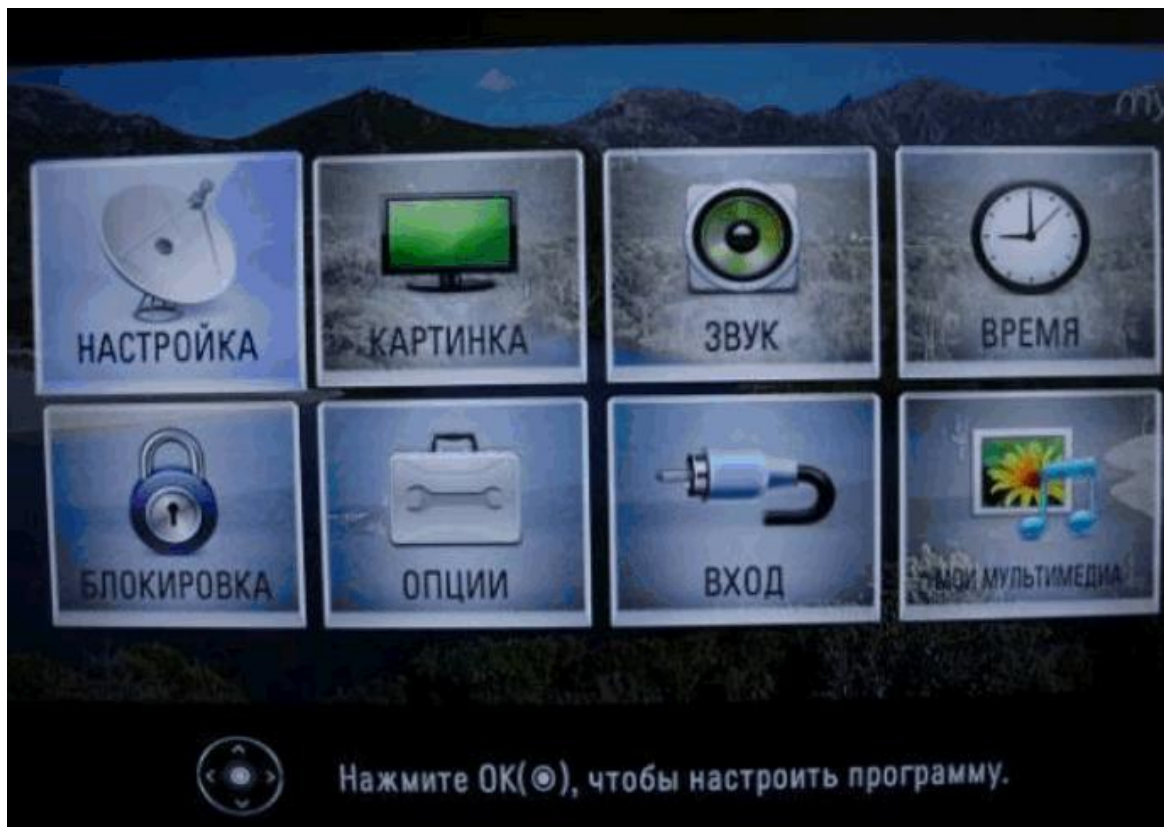


2. Выберите страну ФИНЛЯНДИЯ.

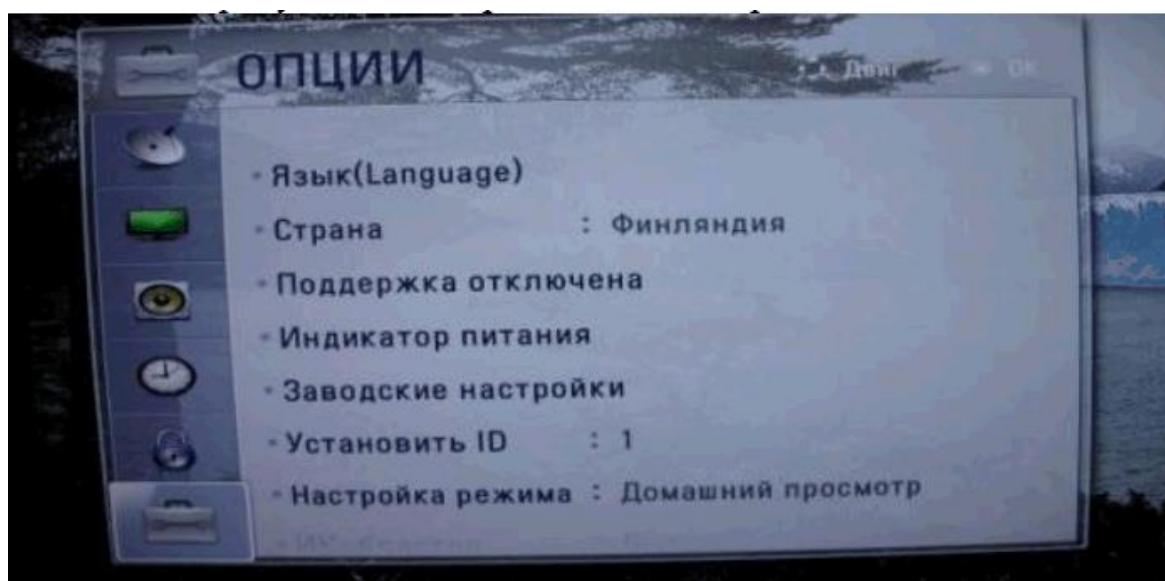


3. Снова зайдите в MENU и выберите закладку НАСТРОЙКИ.
4. Выберите АВТОПОИСК. Затем КАБЕЛЬ.

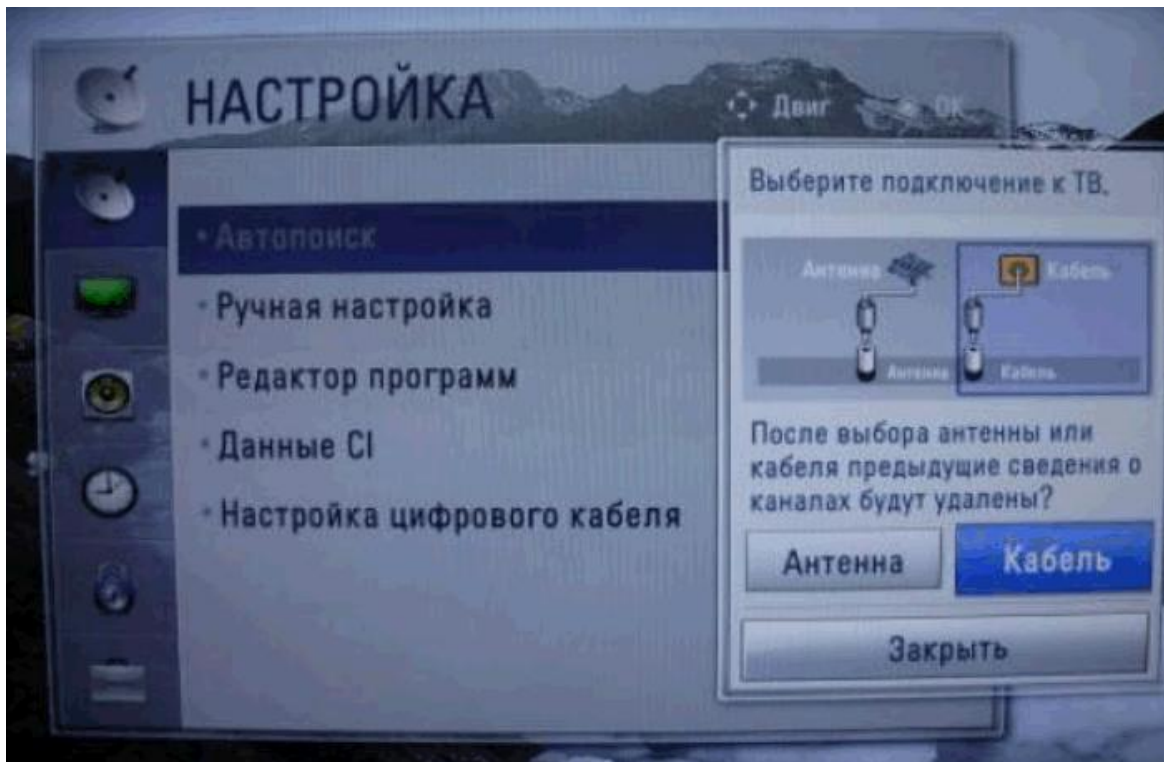

5. Далее необходимо вручную выставить частоту 298 000 (298 МГц), скорость 6875, модуляцию 64.

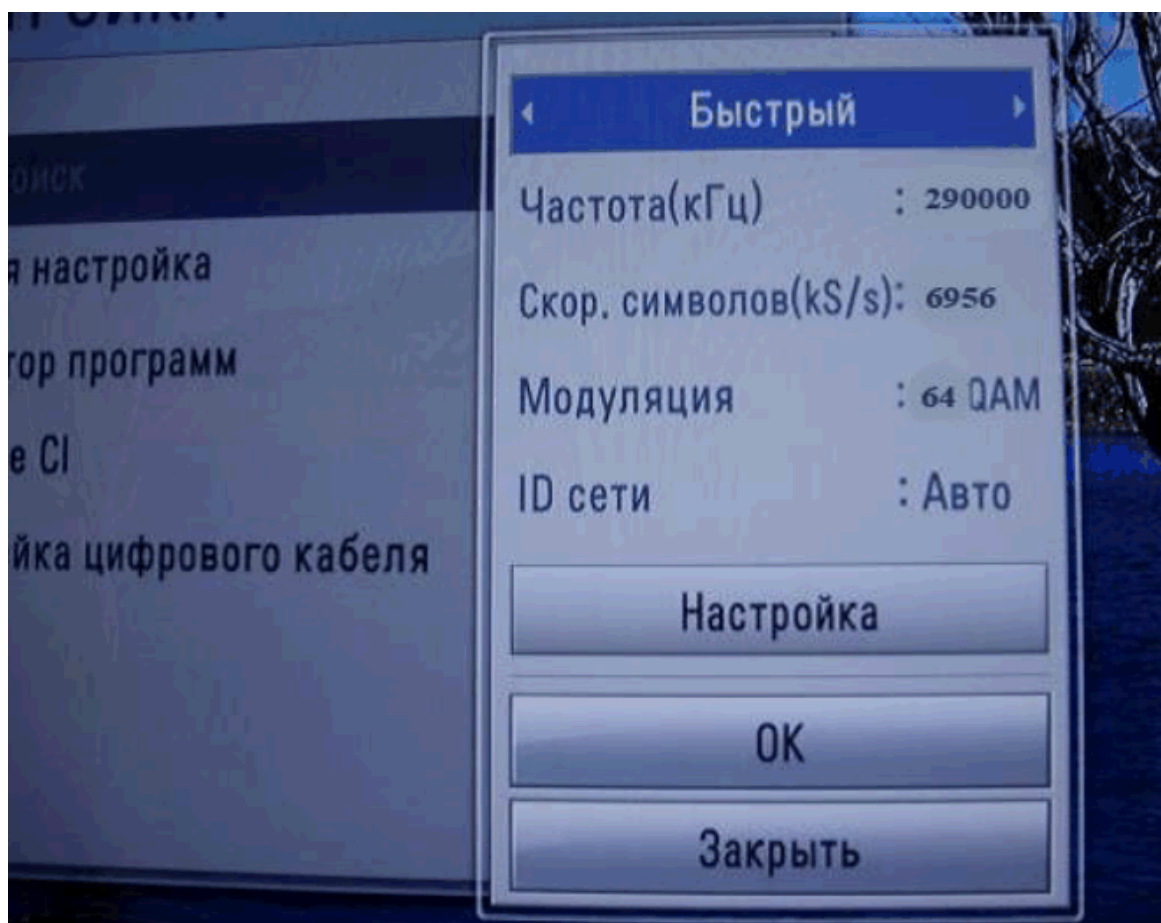

6. Далее закрываете это окно и нажимаете ОК.
7. Затем нажимаете ВЫПОЛНИТЬ.

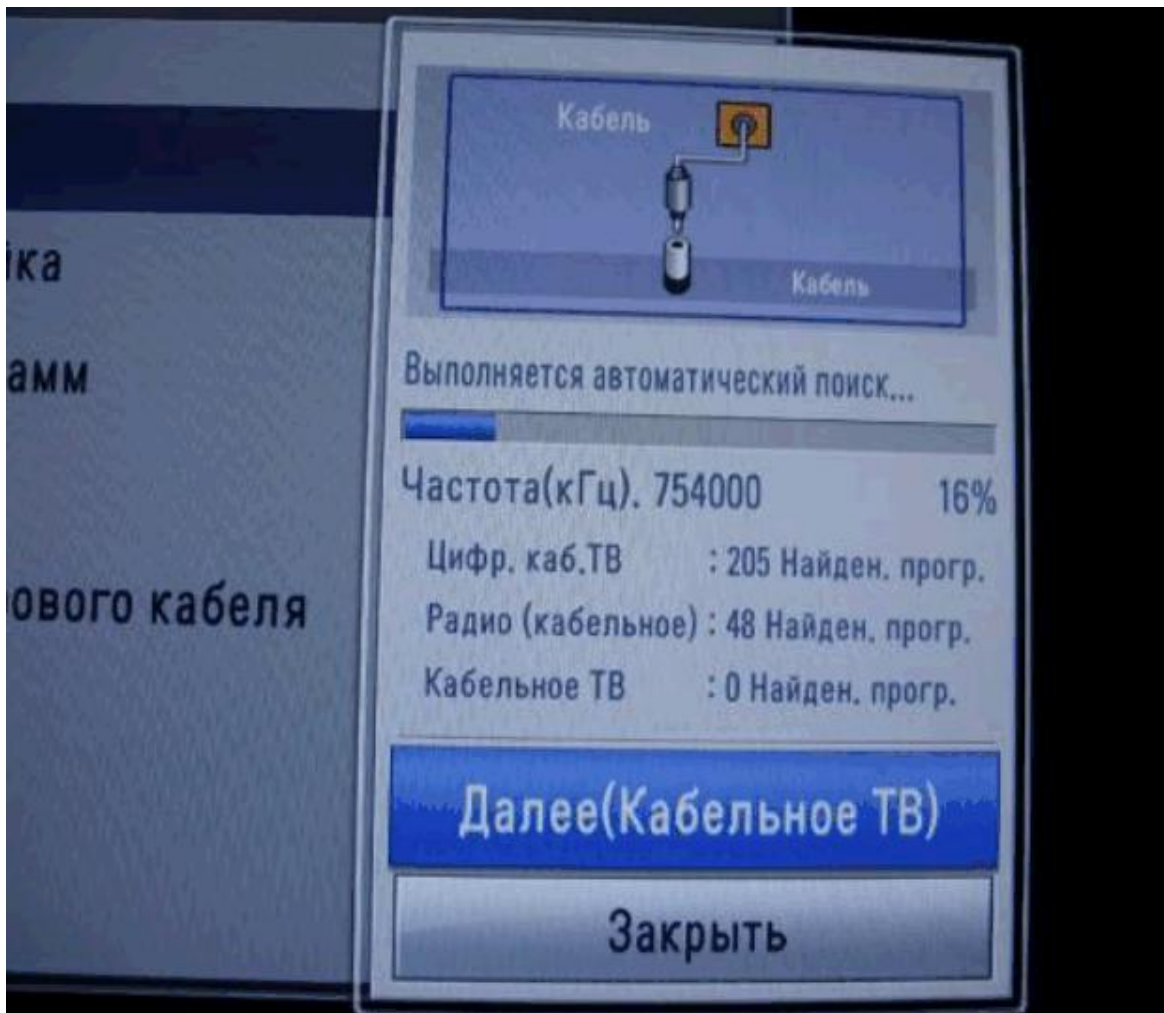

Важной особенностью телевизоров LG является функция «Автоматическое обновление каналов». Ее нужно обязательно отключить, в противном случае телевизор периодически будет сбрасывать настроенный вами список каналов. Перейдите в «настройки цифрового кабеля»: Автообновление канала: выкл

