


Настройки домашнего ТВ


Настройка телевизоров с CAM модулем

Sony


1. Нажмите кнопку MENU или HOME, выберите закладку УСТАНОВКИ.

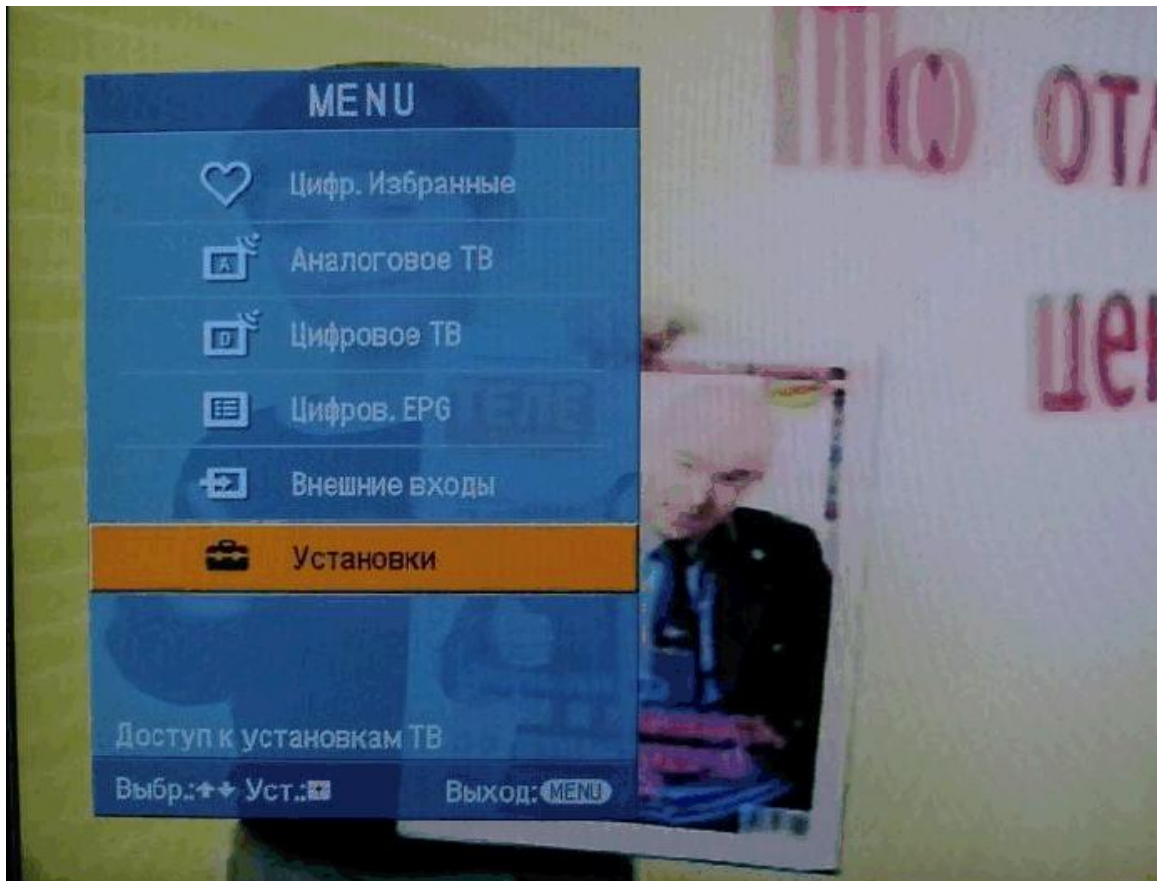

2. Выберите раздел ЦИФРОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ.

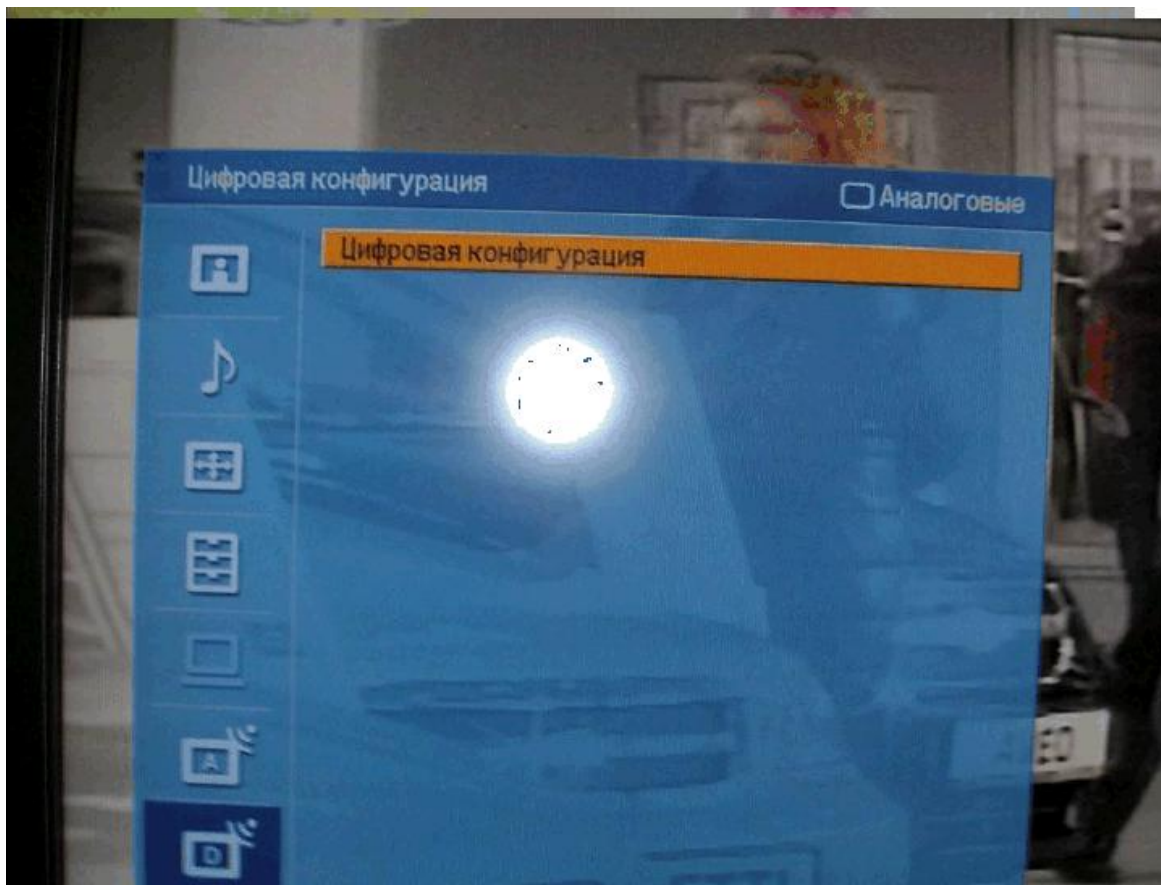


3. Выберите раздел ЦИФРОВАЯ НАСТРОЙКА.

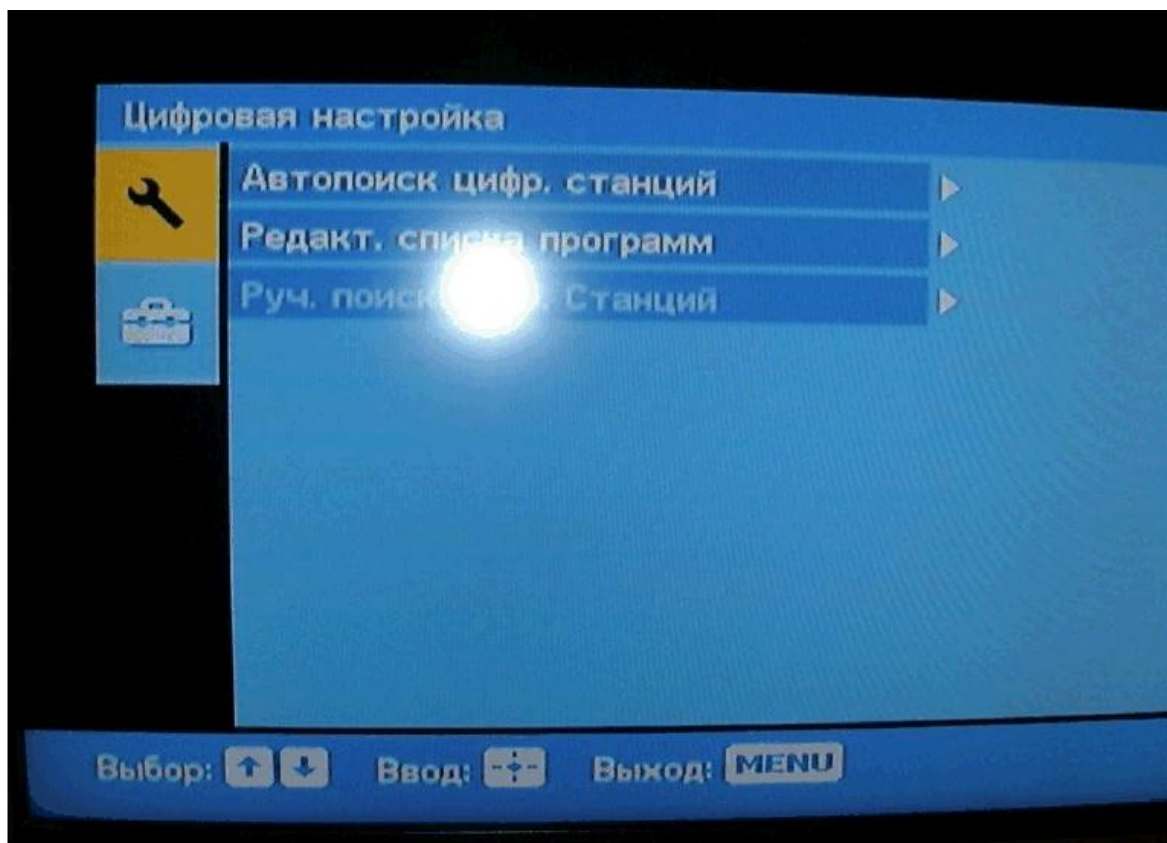


4. Затем выберите раздел АВТОПОИСК ЦИФРОВЫХ СТАНЦИЙ и выберите тип подключения тв КАБЕЛЬ.




5. Выберите БЫСТРОЕ СКАНИРОВАНИЕ.

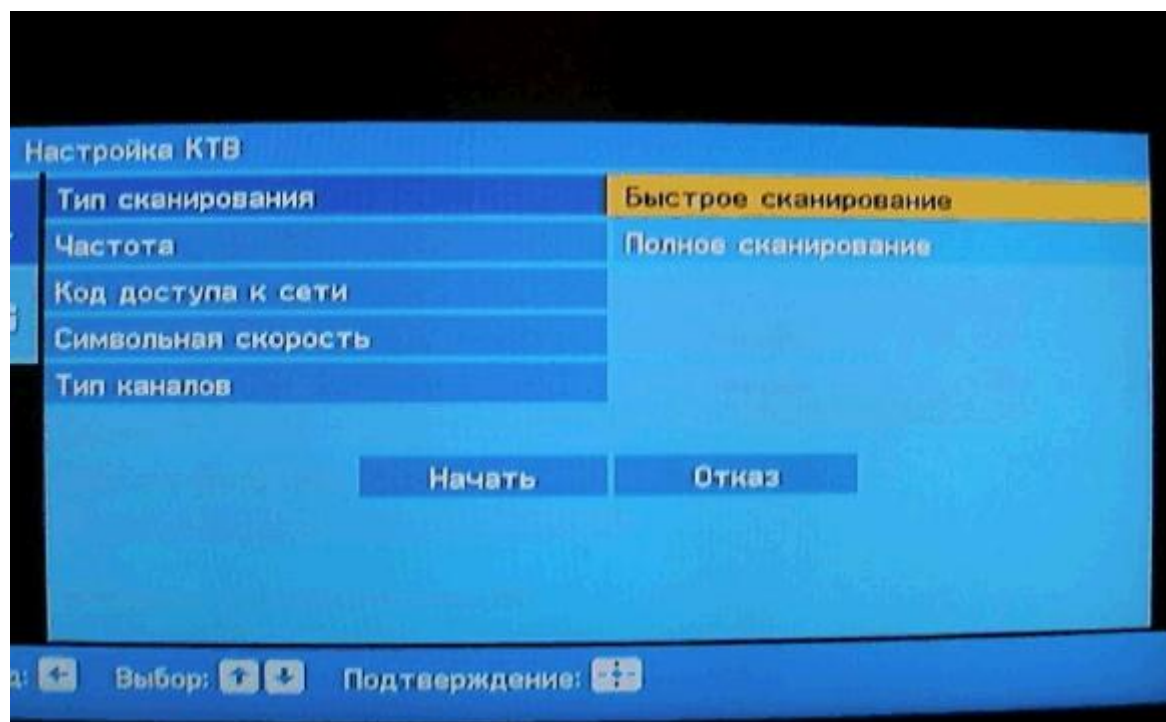


6. Далее выберите пункт РУЧНАЯ.

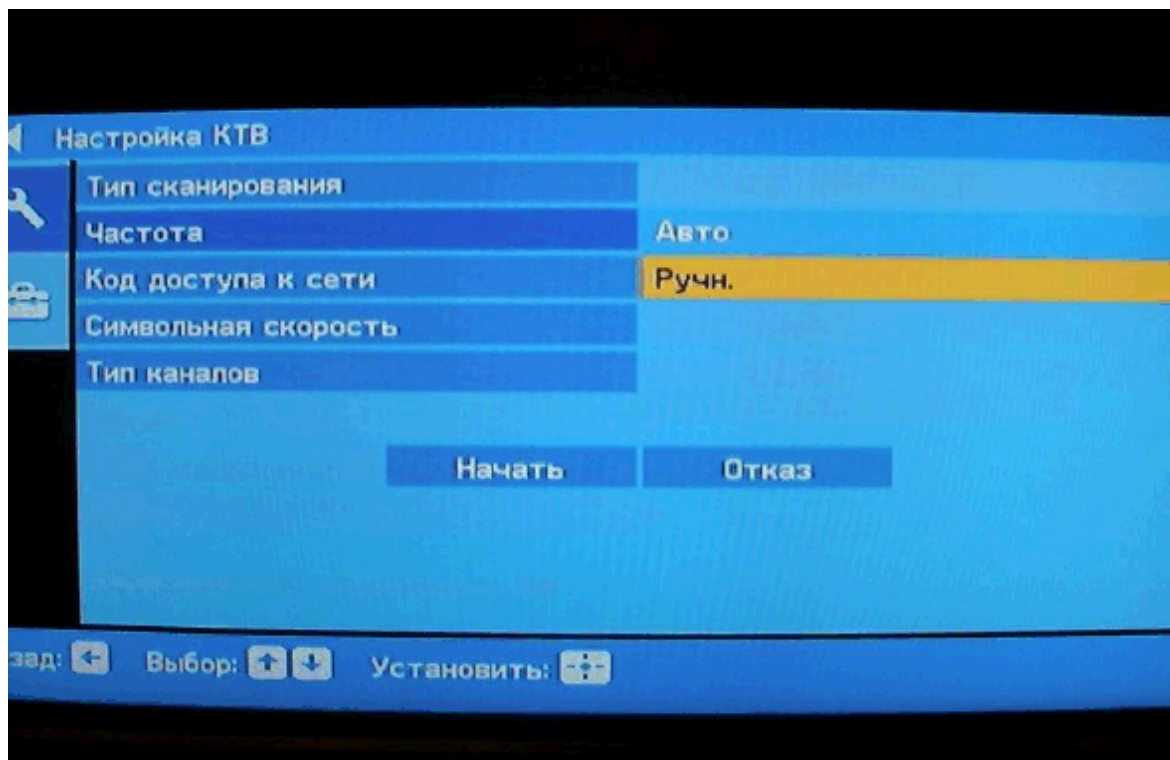

7. Далее необходимо ввести частоту 298 000 (298 МГц)

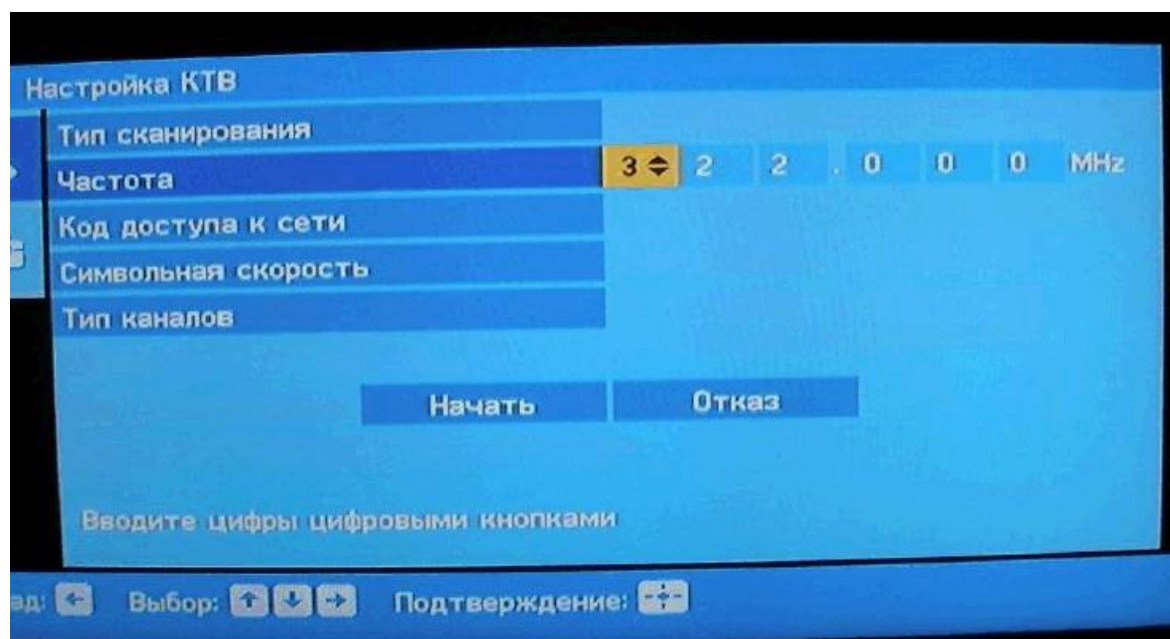

8. Код доступа к сети оставляете АВТО. Далее введите символьную скорость 6875.

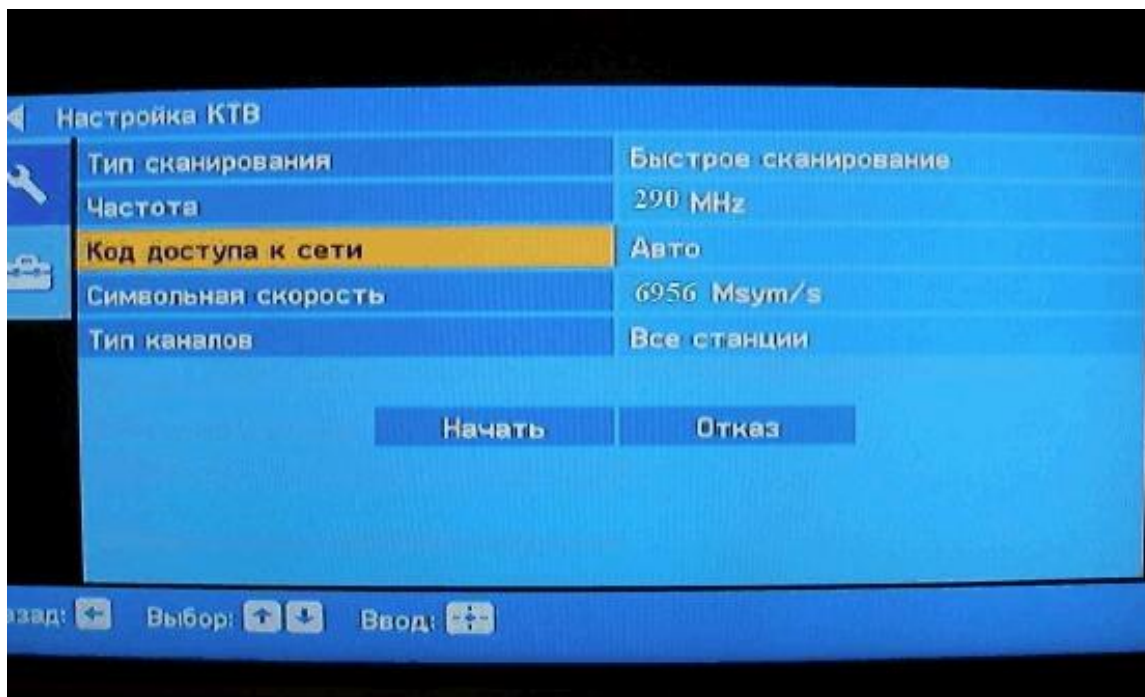

9. Затем нажимаете НАЧАТЬ