


Настройка Wi-Fi

DIR-300NRu/330NRu/310NRu (ревизия B5)


Контактная информация D-Link: www.dlink.ru, 8-800-700-5465; 8 (495) 744-00-99 (звонок платный).

Для настройки открыть ваш Интернет браузер и в строке адреса набрать <http://192.168.0.1>

Прописываем в поле Имя пользователя – **admin** (при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся), в поле Пароль либо **admin**, либо **пустое поле** (при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся) и нажимаем Вход.

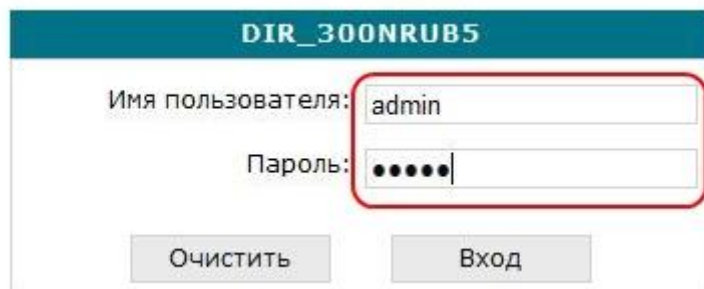


Перейдите в меню **Wi-Fi => Общие настройки** и проверьте, чтобы стояла галочка «**Включить беспроводное соединение**».

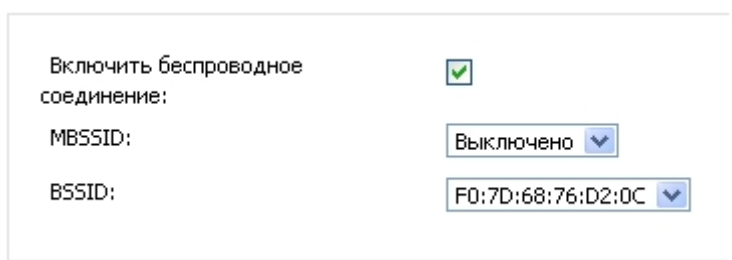

Далее переходим **Wi-Fi => Основные настройки**.

- Скрыть точку доступа – не ставьте галочку
- SSID – пропишите имя беспроводной сети. Можно использовать латинские буквы и цифры
- Страна – оставьте RUSSIAN FEDERATION
- Канал – AUTO
- Беспроводной режим – можете оставить без изменений или выбрать другой режим
- Максимальное количество клиентов – можете установить максимальное количество беспроводных клиентов. Если установлен 0, количество клиентов неограниченно
- Нажмите «Изменить»

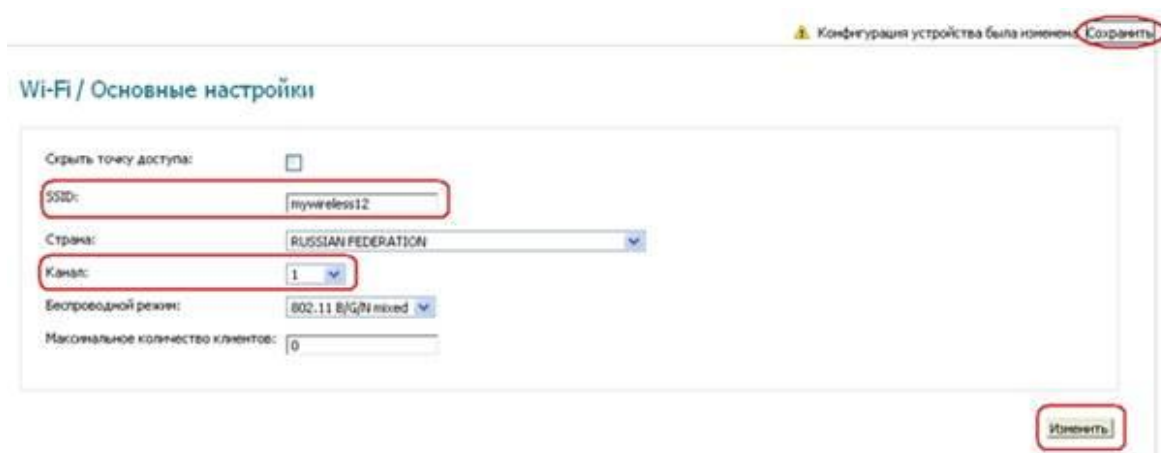

Далее перейдите в меню **Wi-Fi => Настройки безопасности**.

- Сетевая аутентификация – рекомендуется устанавливать шифрование WPA-PSK/WPA2-PSK mixed
- Ключ шифрования PSK – можете использовать ключ по умолчанию или установить свой (от 8 до 63 символов, можно использовать латинские буквы и цифры)
- Нажмите «Изменить»



Сохраняем общие настройки, нажав на кнопку **Система**, в правом верхнем углу и выбираем пункт **Сохранить**

