


# Настройка Wi-Fi

## МТС Интеркросс

Для настройки открыть ваш Интернет браузер и в строке адреса набрать <http://192.168.1.1>


Прописываем в поля Username и Password – **admin** (при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся).и нажимаем Login

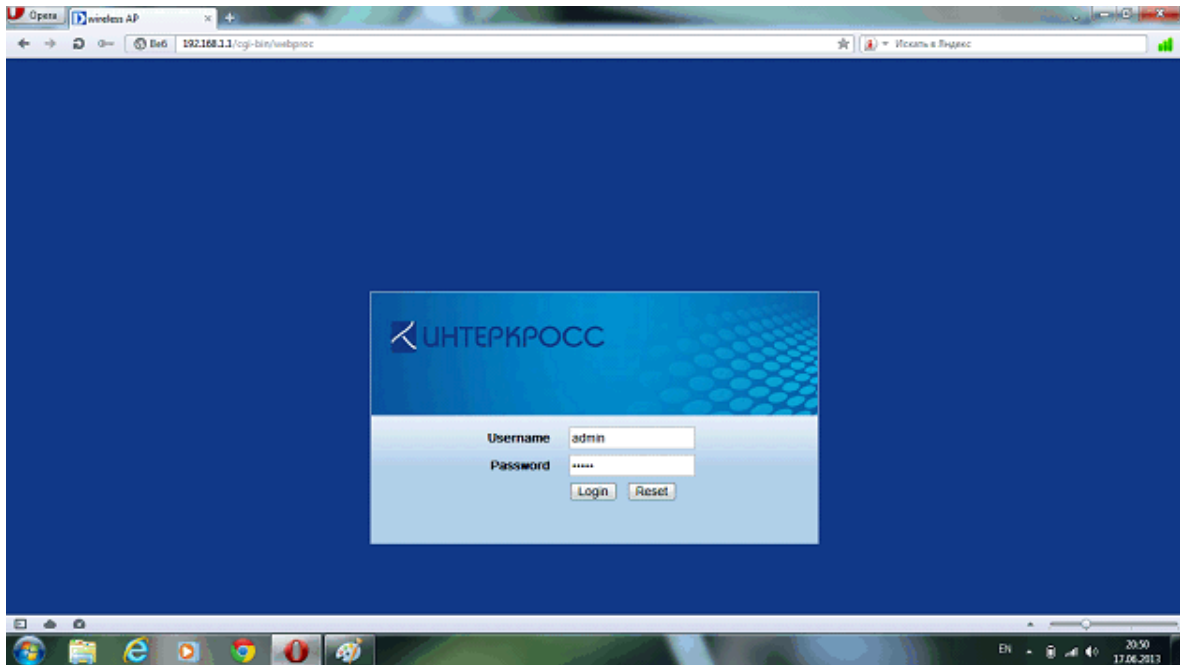

Заходим в меню **Wireless (1)** в верхней строке.

Галочка **Enable Wireless (2)** включает беспроводной интерфейс.

Кнопка **Submit (3)** фиксирует настройки в памяти устройства.

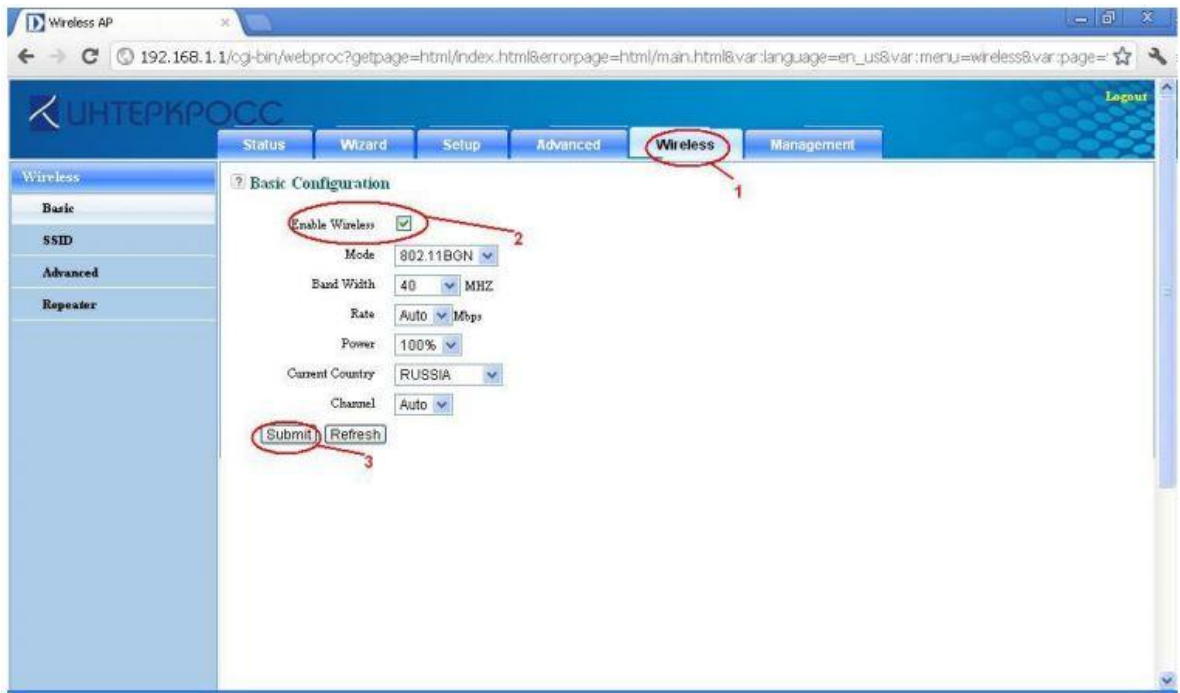

Чтобы защитить Wi-Fi-сеть от несанкционированного доступа, необходимо задать пароль для подключения к роутеру по Wi-Fi.

Нажмите на **Wireless (1)** - **SSID (2)** - нажать кнопку **Edit (3)**.

В поле **SSID (4)** указать название Wi-Fi сети.

Далее задаем пароль для подключения. Установите переключатель **Encryption** в положение **Enable (5)**.

В поле **Authentication** (6) укажите **WPA-PSK/WPA2-PSK**, а в поле **Preshared Key** (7) задайте пароль, который будет использоваться для доступа к вашей Wi-Fi-сети.  
Сохраняем настройки, нажав кнопку **Submit**.

УИТЕРКРОСС

Status Wizard Setup Advanced **1 Wireless** Management

Wireless

Basic

**SSID 2**

Advanced

Repeater

2 SSID Configuration

SSID Lists

NO.	SSID	Operation
1	Intercross	<b>3</b> Edit
2	SSID-2	Edit
3	SSID-3	Edit
4	SSID-4	Edit

УИТЕРКРОСС

Status Wizard Setup Advanced **Wireless**

Wireless

Basic

**SSID**

Advanced

Repeater

3 VAP Configuration

Название Wi-Fi-сети

SSID **4** Intercross

Hide SSID

Internal SSID Isolate

Wireless Security

Encryption **5**  Enable  Disable

Authentication **6** WPA-PSK/WPA2-PSK

Enabled WPA

Key Type  TKIP  AES  TKIP+AES

Preshared Key **7**

Update Key

Rekey Period 200 (60~65535 Sec,Default 200 Sec)

Update group key when any member to disconnect

**8** Submit Refresh

Пароль для доступа к Wi-Fi сети. Должен содержать не менее 8 символов