


Настройка Wi-Fi

NetGear WNR612-100

Контактная информация NetGear: www.netgear.ru, 8-800-100-1160 (Пн-Пт, 09:00-18:00)

Для настройки открыть ваш Интернет браузер и в строке адреса набрать <http://192.168.1.1>

Прописываем в поле Имя пользователя – **admin**, пароль - **password** (при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся) и нажимаем ОК.

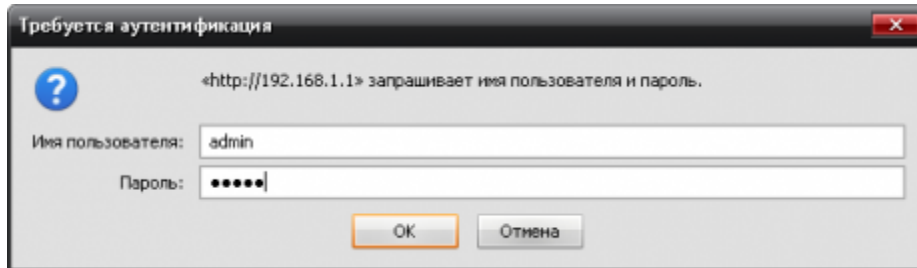

Открываем раздел Wi-Fi - Параметры беспроводного соединения

Имя (SSID) – название Wi-Fi сети.

Регион – Россия

Канал – Авто

Параметры WPA2-PSK [AES] или WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES]

Фраза-пароль – Пароль для Wi-Fi сети. Может состоять из латинских символов и цифр.

Параметры беспроводного соединения

Беспроводная сеть

Имя (SSID):	<input type="text" value="myssid"/>
Регион:	<input type="text" value="Россия"/>
Канал:	<input type="text" value="Авто"/>
Режим:	<input type="text" value="До 300 Мбит/с"/>

Параметры безопасности

- Нет
- WEP
- WPA-PSK [TKIP]
- WPA2-PSK [AES]
- WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES]

Параметры безопасности (WPA2-PSK)

Фраза-пароль: (от 8 до 63 символов или 64 шестнадцатеричных цифр)