



Настройка HD-приставки EKT DCD 2204


1. На пульте дистанционного управления нажмите на кнопку «MENU» и в появившемся списке выберите пункт «Настройки».

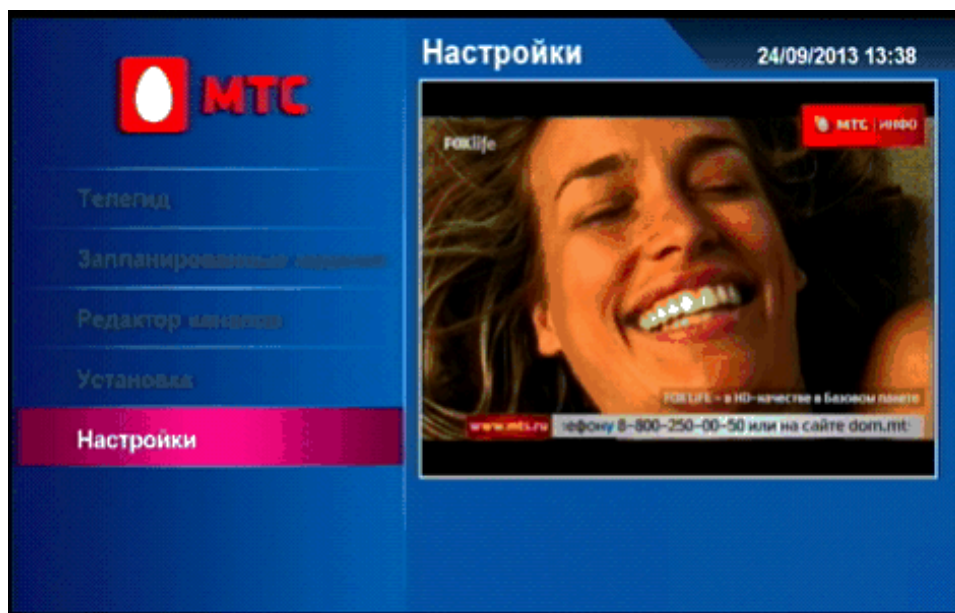


2. В разделе настроек приставки выберите пункт «Обновление ПО». Вам потребуется ввести PIN-код, по умолчанию PIN-код на вашей приставке «0000».
3. Если в сети присутствует обновление, кнопка «Начать Загрузку» будет активна (если обновления отсутствуют, переходите к следующему пункту настроек). Нажмите кнопку «Начать загрузку», чтобы начать обновление ПО. После обновления приставка автоматически перезагрузится.
4. Зайдите опять в «MENU» и в появившемся списке выберите пункт "Настройки".
5. В разделе настроек приставки выберите пункт «Сброс настроек». Вам потребуется ввести PIN-код, по умолчанию PIN-код на вашей приставке «0000».

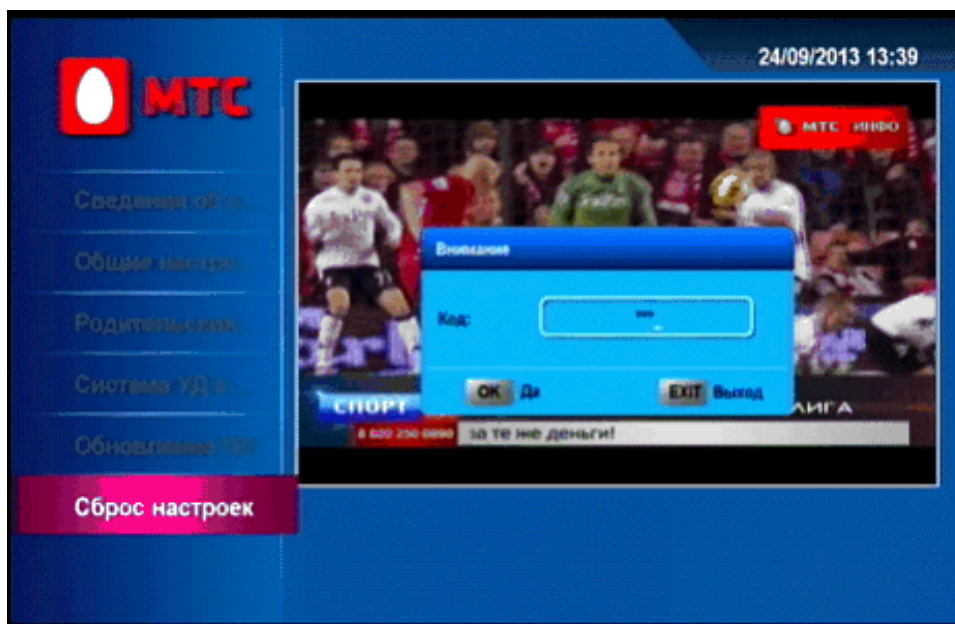


6. После корректного ввода PIN-кода на экране появится сообщение: «Система будет восстановлена до данных по умолчанию. Сделанные Вами изменения будут потеряны! Продолжить?». Необходимо подтвердить сброс настроек, нажав кнопку «ДА».

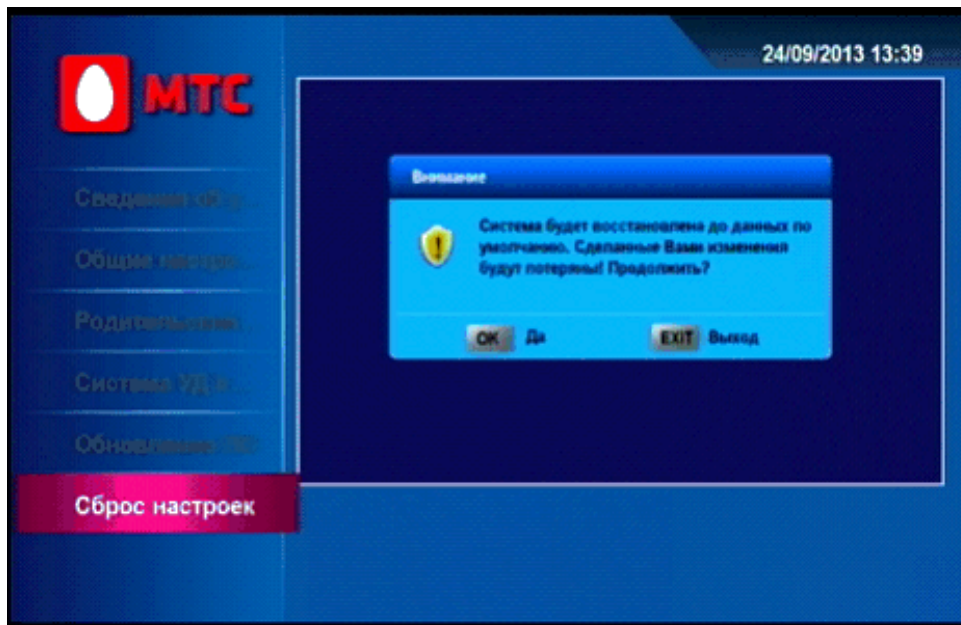

7. Настройки будут сброшены. На экране появится окно первичных настроек приставки. Вам необходимо нажать кнопку «ОК» для продолжения.

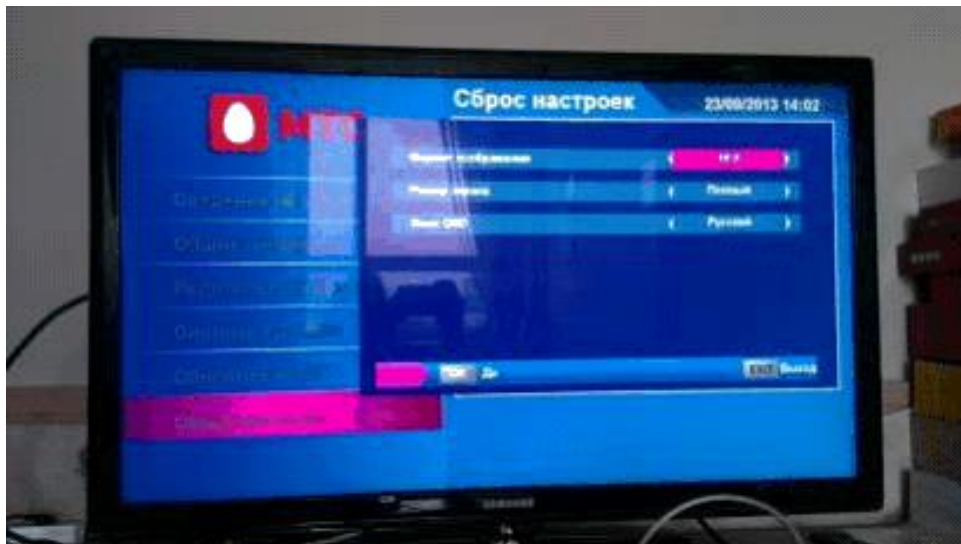

8. В появившемся окошке «Нет каналов, начать поиск?» - необходимо нажать кнопку «ДА».

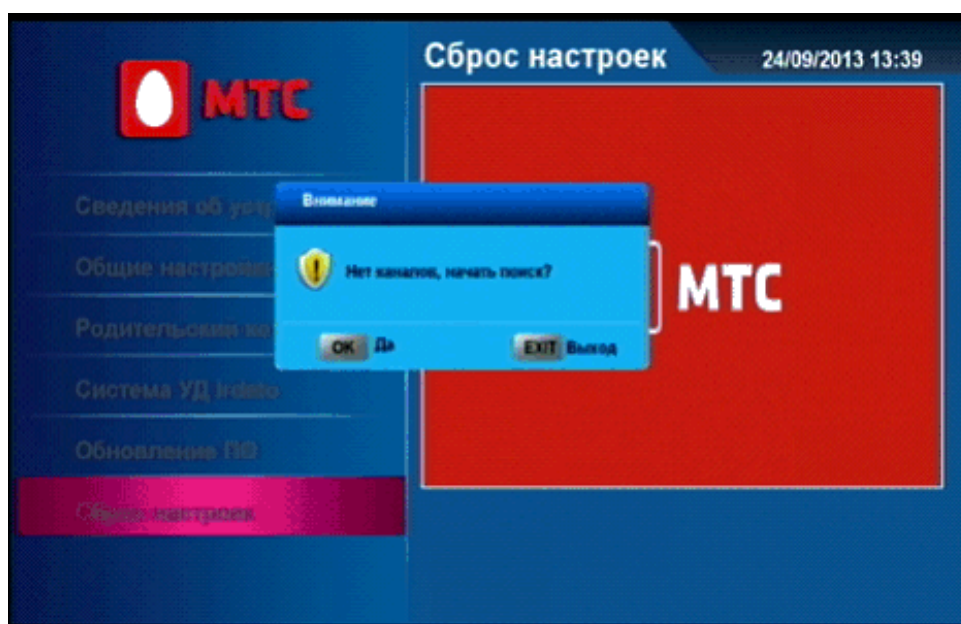

9. После этого начнется процесс поиска телеканалов. Процедура обновления списка каналов завершена.

