


Настройка Dynamic IPoE на модемах

QTECH QBR-1041WU

Контактная информация QTECH: www.qtech.ru

Для настройки открыть ваш Интернет браузер и в строке адреса набрать <http://192.168.1.1>

Прописываем в поле Имя пользователя, пароль – **admin** (при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся) и нажимаем ОК.

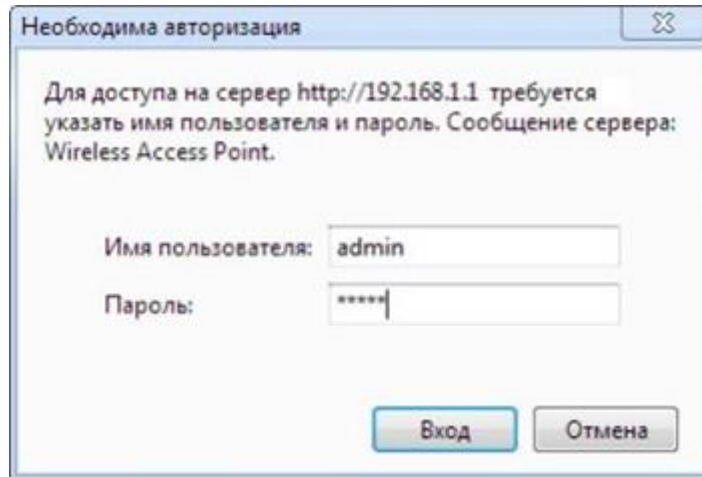

Выберите пункт меню «TCP/IP Settings» -> «WAN Interface» -> в пункте **WAN Access Type** выбираете **DHCP-Client**

WAN Access Type:	<input type="text" value="DHCP Client"/>
Host Name:	<input type="text"/>
MTU Size:	<input type="text" value="1492"/> (1400-1492 bytes)
<input type="radio"/> Attain DNS Automatically	
<input checked="" type="radio"/> Set DNS Manually	
DNS 1:	<input type="text"/>
DNS 2:	<input type="text"/>
DNS 3:	<input type="text"/>
Clone MAC Address:	<input type="text" value="000000000000"/>

Сохраняем настройки кнопкой "**Apply Changes**".